MANUAL DO USUÁRIO

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

Piscina Circular De Metal Ultra Frame™

Modelos 12' - 24' (366 cm - 732 cm)

Somente para propósito de ilustração. Acessórios podem não ser fornecidos com a piscina.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet.
Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

INTEX®
©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**

118-*B*-R1-1307

TABELA DE CONTEUDOS

Avisos..... **3**

Referencias das Partes..... **4-5**

Instruções de montagem..... **6-8**

Produtos químicos e manutenção da piscina..... **9-10**

Problemas comuns da piscina..... **9**

Esvaziando a piscina..... **10**

Estocagem..... **10-11**

Guia geral de segurança aquática..... **12**

Introdução:

Agradecemos por comprar uma piscina da Intex. Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de iniciar a montagem da piscina. Essas informações ajudarão você a montar a piscina com segurança e a aumentar a vida útil da piscina. Assista ao vídeo incluso antes da instalação. Recomenda-se 2 a 3 pessoas para montar a piscina. Antes de montar a piscina, examine as condições do piso.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

⚠ AVISOS

- **É necessário estabelecer limites de uso e que a criança seja supervisionada por um adulto o tempo todo.**
- Feche todas as portas, janelas e barreiras de segurança para evitar acidentes, certifique-se de que a piscina esteja protegida de uso inadequado, uso não autorizado ou sem supervisão.
- Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.
- A piscina e os equipamentos da piscina devem ser montados e manuseados apenas por adultos.
- Nunca mergulhe, pule ou escorregue dentro da piscina.
- Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto ou seja demasiadamente enchida, pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado.
- Não incline, sente ou coloque pressão excessiva no anel inflável e na borda da piscina, pois pode causar acidentes ou danos ao produto. Não permita que ninguém sente sobre o anel inflável, incline ou arremesse objetos contra a parede da piscina.
- Recolha todos os brinquedos, produtos flutuantes de dentro e em volta da piscina, quando não estiver em uso. Objetos dentro da piscina, atraem crianças pequenas.
- Mantenha brinquedos, cadeiras, mesas ou qualquer outro objeto que a criança possa subir a pelo menos 1.2 metro longe da piscina.
- Mantenha equipamentos de resgate e telefone de emergência próximo à piscina. Exemplo de equipamento de resgate aprovado pela guarda costeira, bóia com corda fixa, suporte rígido e forte com não menos que doze pés (12') [365.76cm] de comprimento.
- Nunca nade sozinho ou permita que outros nadem sozinhos.
- Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.
- Se nadar durante a noite usar luzes artificiais para iluminar a sinalização de segurança, escadas, fundo da piscina e passagens ao redor da piscina.
- Nunca use a piscina sob o efeito de álcool ou drogas.
- Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.
- A cobertura da piscina deve ser removida totalmente antes do uso. Crianças e adultos não podem enxergar debaixo da cobertura.
- Não cubra ou desscubra a piscina enquanto estiver em uso.
- Mantenha a piscina e a area próximo a piscina limpa, seca e livre de objetos para evitar escorregões e quedas.
- Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiêne.
- Piscinas estão sujeitas à desgastes e deterioração. Mantenha corretamente sua piscina. Certos tipos de deterioração excessiva ou acelerada podem conduzir a danos na piscina. Danos na piscina podem causar grandes perdas de água.
- Esta piscina é para ser usada somente ao ar livre.
- Esvazie e guarde a piscina quando não estiver em uso.
- Enquanto a piscina estiver em uso, você precisará deixar a bomba filtro funcionando para assegurar que ocorra pelo menos uma troca completa da água durante o dia. Consulte seu manual da bomba filtro para calcular o tempo de operação necessário.

BARREIRAS E COBERTURAS DA PISCINA NÃO SUBSTITUEM A SUPERVISÃO CONTINUA DE UM ADULTO. PISCINA NÃO VEM COM SALVA-VIDAS. OS ADULTOS SÃO, PORTANTO, OBRIGADO A AGIR COMO SALVA-VIDAS OU OBSERVADORES DA ÁGUA E PROTEGER AS VIDAS DE TODOS OS USUÁRIOS DA PISCINA, ESPECIALMENTE CRIANÇAS AO REDOR.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS, PERDAS, FERIMENTOS E MORTE.

Avisos:

Proprietários de piscinas talvez precisem seguir as leis locais ou estaduais relativas á segurança das crianças como: cercados, barreiras de segurança, iluminação e outras medidas de segurança. Proprietários de piscinas deveriam consultar as leis locais para uso de piscinas para detalhes adicionais.

REGRAS DE SEGURANÇA

LISTA DAS PARTES

1 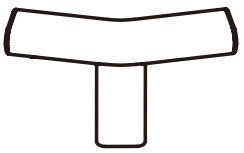	2	3
4	5 	6
7	8 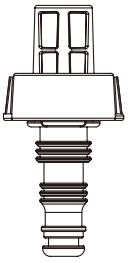	9 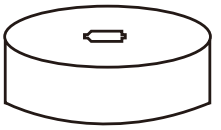
10 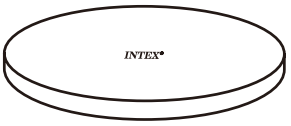		

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

LISTA DAS PARTES

REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de iniciar a montagem de sua piscina observe cuidadosamente o conteúdo e todas as partes.

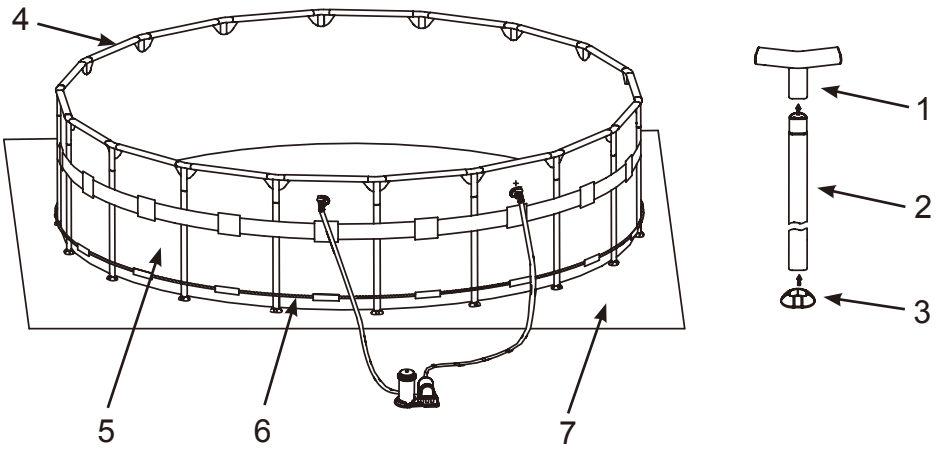

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

Modelos 12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm)

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	TAMANHO DA PISCINA & QUANTIDADE						
		12' (366cm)	14' (427cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	22' (671cm)	24' (732cm)
1	JUNTA - T	12	14	16	18	20	22	24
2	PERNAS VERTICAIS	12	14	16	18	20	22	24
3	BASE DA PERNA	12	14	16	18	20	22	24
4	TRAVES HORIZONTAIS	12	14	16	18	20	22	24
5	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)	1	1	1	1	1	1	1
6	CORDA DE REFORÇO	1	1	1	1	1	1	1
7	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO	1	1	1	1	1	1	1
8	CONECTOR DE DRENO	1	1	1	1	1	1	1
9	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	1	1	1	2	2	2	2
10	CAPA PARA PISCINAS	1	1	1	1	1	1	1
11	PLUGUE DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)	3	3					

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	12' x 36" (366 cm x 91cm)	14' x 42" (427 cm x 107cm)	14' x 48" (427 cm x 122cm)	16' x 48" (488 cm x 122cm)	18' x 48" (549 cm x 122cm)	18' x 52" (549 cm x 132cm)	20' x 48" (610 cm x 122cm)	22' x 52" (671 cm x 132cm)	24' x 52" (732 cm x 132cm)
		PEÇA DE REPOSIÇÃO N°								
1	JUNTA - T	11527	11359	11458	11449	11449	11450	11449	11450	11450
2	PERNAS VERTICAIS	11528	11360	11459	11452	11452	11452	11452	11452	11452
3	BASE DA PERNA	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	TRAVES HORIZONTAIS	11529	11362	11362	11451	11451	11451	11451	11451	11451
5	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)	11517	11363	11518	11080	11448	10989	11291	11512	11293
6	CORDA DE REFORÇO		10587	10587	10317	10317	10317	11292	11511	10420
7	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO		18932	18932	18927	18933	18933	11290	11510	18935
8	CONECTOR DE DRENO	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	CAPA PARA PISCINAS		11054	11054	10754	18937	18937	11289	11509	18929
11	PLUGUE DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)	10127	10127	10127						

REFERENCIA DAS PARTES

MONTAGEM DA PISCINA

IMPORTANTE ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PREPARAÇÃO DO SOLO

⚠ AVISOS

- **A localização da piscina deve permitir que você proteja todas as portas, janelas e colocação de barreiras de segurança para prevenir que pessoas não autorizadas, sem intenção ou sem supervisão possam entrar na piscina.**
- **Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.**
- **Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto e/ou em desacordo com as instruções de montagem pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado, resultado em sérios ferimentos ou dano ao produto.**
- **Risco de choque elétrico. Conecte a bomba filtro somente no chão protegido por um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensão, timers, adaptadores ou plugue conversor para conectar a bomba à tomada elétrica, providencie uma localização adequada para a tomada. Coloque o cabo onde ele não será danificado por máquina de cortar grama, cerca elétrica e outros equipamentos. Veja o manual da bomba filtro para avisos e instruções adicionais.**

Selecione uma localização externa para a piscina tendo em mente o que segue:

1. A área destinada à montagem da piscina deve ser **absolutamente lisa, limpa e plana.** Não monte a piscina em declive ou em superfície inclinada.
2. A superfície do solo deve ser compactada e firme para resistir a pressão e peso do conjunto completo da piscina montada. **Não** monte a piscina em pisos úmidos, arenosos, frágeis, fofos ou pisos em condições precárias.
3. **Não** deixe a piscina em um deck, varanda ou plataforma.
4. A piscina requer pelo menos 4 pés de espaço ao seu redor para colocação de objetos que a criança possa subir e ter acesso a piscina sem autorização.
5. A piscina matará a grama. Água jogada para fora pode matar a vegetação. Certos tipos de grama assim como St. Augustinho e Bermuda, podem crescer atráves da lona. Grama crescendo através da lona da piscina não é um defeito de fabricação e não é coberto pela garantia.

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

Esta piscina pode ter sido comprada com a bomba filtro Intex Krystal Clean™, a qual tem um conjunto de instalação e instruções de montagem separado.

Tempo de montagem cerca de 45-60 min. (Note: o tempo de montagem é apenas aproximado e a experiência individual de montagem pode variar.)

1. Preparação da lona

- Encontre uma localização plana, nivelada, que esteja livre de pedras, galhos ou objetos pontiagudos que possam perfurar a lona da piscina ou causar danos.
- Abra a embalagem contendo a lona, as juntas, pernas, etc, cuidadosamente, esta embal agem pode ser usado para guardar a piscina durante os meses de inverno ou quando não estiverem em uso.
- Remova o Tecido de Forração **(7)** e estenda sob a aréa limpa, e então remova a lona **(5)** e estenda em cima do Tecido de Forração com a válvula de dreno em direção a area de escoamento da água. Posicione a válvula de dreno longe da casa. Antes de colocar as Traves Horizontais **(4)**, deixe a lona aquecer no sol.

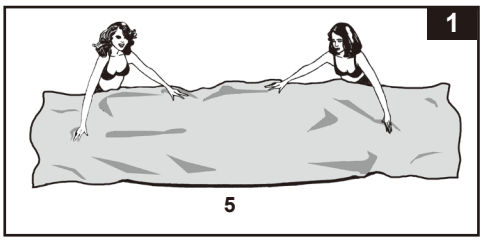

IMPORTANTE: Sempre monte a piscina com pelo menos 2 pessoas. Não arraste a lona da piscina porque pode perfurar ou danificar a lona (veja ilustração 1).

- Durante a montagem da lona da piscina aponte as conexões mangueira ou aberturas na direção da tomada elétrica. A extremidade de fora da piscina montada deve estar dentro do alcance da conexão elétrica para a bomba-filtro opcional.

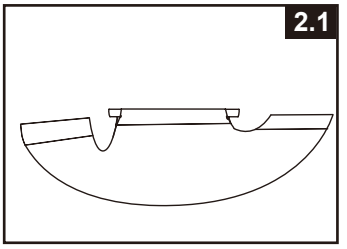

2. Montagem da armação

- As Pernas verticais **(2)** têm diametro menor e devem ser encaixados na parte inferior das Juntas **(4)**. Os menores diâmetros são para as pernas verticais. Ambas as pernas e traves ajustam dentro das juntas T **(1)**.
- Comece a montagem em qualquer parte, mas siga sempre a mesma direção **(veja ilustração 2.1)**. Uma vez a trave centralizada pegue uma das juntas T **(1)**, encaixe a junta no final da trave alinhando o buraco e o pino de encaixe. Repita esta operação até colocar todas as Traves **(veja ilustração 2.2)**.

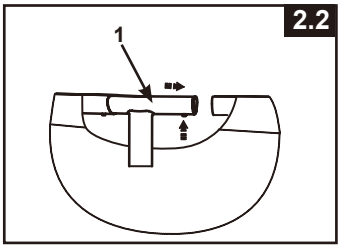

A última conexão da junta pode ser difícil de completar, mas pode ser feito facilmente, levantando simultaneamente a última junta e a trave mais de 2 polegadas (5 cm), e conectar a trave na junta, enquanto abaixa as peças na posição normal. A junta escorregará para dentro da trave (veja ilustração 2.3). Certifique-se de que a última junta está totalmente montada antes de proceder com a montagem das pernas.

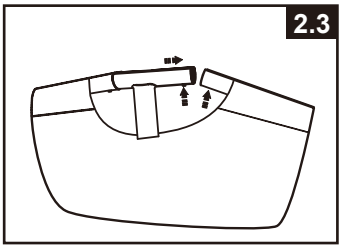

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

- Deslize a próxima perna vertical dentro do cinto localizado no meio da lona da piscina. A base da perna é para ser colocada por dentro da corda contensão **(6)** localizada próximo ao final da lona. Cuidadosamente deslize a perna para dentro do cinto e coloque a base da perna dentro da corda e então insira o lado de cima da perna dentro da junta. Encaixe esta perna dentro dos buracos da junta alinhando o buraco e o pino de encaixe. Em seguida encaixe as pernas nas juntas e coloque a base **(3)** na parte inferior **(veja ilustração 3)**.

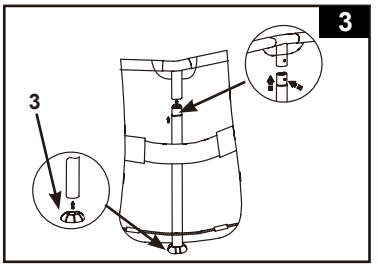

- Segure as traves superiores da piscina de armação em 2 – 3 lugares e "sacuda" a piscina para certificar-se que todas as juntas, pernas e traves "encaixe-se umas as outras".

- Certifique-se que a perna esteja dentro da corda de contensão, então puxe a base da perna suavemente para fora. No final a perna deve estar reta, na posição vertical.

- **Se a piscina foi comprada com uma bomba de filtro, leia primeiro o manual da bomba filtro Krystal Clear™ e depois vá para a próximo etapa de instalação.**

3. Enchendo a piscina

- Antes de começar a encher a piscina com água, certifique-se de que o plugue de drenagem dentro da piscina esteja fechado e que a tampa de drenagem do lado de fora esteja bem atarraxada. Antes de encher completamente a piscina, coloque água até uma altura de 2 a 3 cm e verifique se tem alguma diferença no nível da piscina no piso. **IMPORTANTE: Se a água da piscina tiver acumulo maior em um só lado, significa que a piscina não esta nivelada. Montar a piscina em chão desnivelado causará inclinação da piscina. Se a piscina não está completamente nivelada, você deve drenar a água da piscina, nivelar a área ou mover a piscina para uma diferente área devidamente nivelada, e então recolocar água na piscina.**

- Retire todas as rugas (de dentro da piscina) empurrando suavemente com as mãos do centro para a lateral, ou puxando cuidadosamente o fundo da piscina pelo lado de fora. Se for a proteção de fundo que esteja causando as rugas, são necessárias 2 pessoas de cada lada para retirar todas as rugas. Use a escada da piscina devidamente montado ao entrar ou sair da piscina durante este processo.

4. Deve-se encher de água um pouco abaixo da linha de soldadura de junta interior **(veja ilustração 4)**.

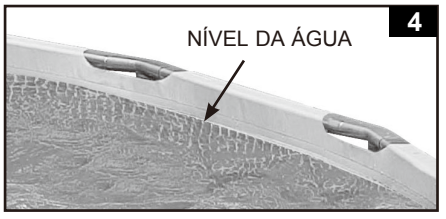

IMPORTANTE

Antes de deixar alguém usar a piscina, junte a família e faça uma reunião estabelecendo algumas regras que incluem, no mínimo, as regras mais importantes de segurança e as regras gerais de segurança aquáticas, informadas neste manual. Revise estas regras básicas regularmente com todos os usuários da piscina incluindo convidados.

MANUTENÇÃO

PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO DA PISCINA

⚠ AVISOS

PARA RELEMBRAR

- **Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiêne.**
- **Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.**
- **Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.**

Manutenção da água

A manutenção do equilíbrio apropriado do nível de água é o fator mais importante para o aumento da vida útil da piscina, bem como a sua boa aparência. É importante que o teste da água seja feito com técnica apropriada. Procure um profissional especializado que indicará kits e procedimento de teste. Não esqueça de ler e seguir as instruções do fabricante dos produtos químicos.

1. Nunca deixe o cloro em contato com a piscina antes de estar completamente dissolvido. Isto significa que o cloro granulado ou em tabletes deve ser dissolvido em um balde antes do uso e deve ser derramado em diversos locais na piscina para que possa se misturar com a água da piscina.
2. Nunca misture diferentes produtos químicos. Coloque-os separadamente e misture na água da piscina antes de colocar outro produto.
3. Peneira e Aspirador de Piscina Intex são eficazes para ajudar na manutenção e limpeza da piscina. Procure por esses acessórios em um fornecedor de piscina.
4. Não use máquina de alta pressão para limpar a piscina.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

PROBLEMA	DESCRIÇÃO	CAUSA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
ALGAS	• Água esverdeada. • Pontos verdes ou pretos no fundo da piscina. • Piso da Piscina escorregadio ou mau cheiro.	• Desajuste do nível de cloro e pH.	• Tratar a água com cloro. Checar o pH e corrigir o nível conforme recomendado pelo fornecedor de produtos para piscina. • Limpar cuidadosamente com escova o fundo da piscina. • Manter o nível de cloro certo.
COLORAÇÃO NA ÁGUA	• Água torna-se azul, marrom ou preta quando o primeiro tratamento com cloro.	• Oxidação do cobre, ferro ou manganês com a adição do cloro. Isto é comum com a reação do cloro com a água.	• Ajustar o pH para o nível recomendado. • Filtrar até a água tornar-se limpa. • Limpar ou trocar cartucho do filtro.
ÁGUA COM APARÊNCIA DIFERENTE	• Água tem um aspecto esbranquiçado.	• "Água pesada" causada por pH alto. • Baixo nível de cloro. • Materiais estranhos na água.	• Correção do pH. (checar com fornecedor de produtos para tratamento da água) • Checar o nível correto de cloro na água. • Limpar ou trocar o cartucho do filtro.
NÍVEL DE ÁGUA SEMPRE BAIXO	• Nível de água sempre baixo.	• Furo no fundo da piscina. • Conexão da mangueira frouxa.	• Localizar o vazamento e reparar com kit remendo. • Apertar a conexão da mangueira. • Substitua as mangueiras.
SEDIMENTOS NO FUNDO DA PISCINA	• Sujeiras ou areia no fundo da piscina.	• Uso constante da piscina.	• Usar o aspirador de piscina Intex para limpar.
SUPERFÍCIE SUJA, TURVA	• Folhas, Insetos, etc.	• Árvores próximas à piscina.	• Usar peneira para piscina Intex.

GUARDAR

MANUTENÇÃO DA PISCINA & DRENAGEM

⚠ CUIDADO SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, E OS CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES.

Não derrame produtos químicos na piscina enquanto estiver em uso. Irritação de pele e olhos pode ocorrer. Solução de cloro concentrado pode danificar a lona da piscina. Em NENHUM caso a Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., suas companhias, agentes autorizados, centros de serviços, revendedores ou empregados são responsáveis pelos custos da perda da piscina, água, químicos ou qualquer parte da piscina. **Tenha sempre um cartucho de filtro de reserva. Substitua o cartucho a cada 2 semanas. Nós recomendamos que a bomba/filtro Krystal Clear™ Intex seja usada com todas as nossas piscinas.**

Excesso de chuvas: Para evitar danos a piscina e excesso de água, drenar imediatamente a água da chuva que faz com que o nível da água a seja excedido.

Esvaziando e guardando sua piscina por um longo período

1. Confira regulamentos locais para regras específicas relativas à disposição de água de piscina.
2. Esteja certo de que o plugue de drenagem de dentro da piscina esteja colocado no lugar.
3. Remova a tampa da válvula de drenagem na parte externa da parede da piscina.
4. Conecte a mangueira de jardim no adaptador de mangueira patenteado.
5. Coloque a outra ponta da mangueira na área onde a água pode ser seguramente drenada longe da casa.
6. Encaixe o adaptador da mangueira na válvula de drenagem. **OBS: O adaptador empurrará o plugue de drenagem de dentro da piscina e a água começará a escoar imediatamente.**
7. Quando a água parar de drenar, iniciar o levantamento da piscina do lado oposto ao dreno, levando a água restante para o dreno e esvaziamento a piscina completamente.
8. Desconecte a mangueira e o adaptador quando terminado.
9. Recoloque o plugue na válvula de escoamento na parte interna da piscina antes de guardá-la.
10. Recoloque a tampa da válvula de drenagem na parte externa da piscina.
11. Para desmontar a piscina siga as instruções de montagem no sentido reverso.
12. Esteja certo de que a piscina e suas partes estejam completamente secas antes de dobrá-la. Deixe tudo sob o sol por um período de 1 hora **(veja ilustração 5)**. Borrifar talco em pó para prevenir que o vinil grude e para absorver qualquer água remanescente.
13. Crie uma forma quadrada. Começando por um dos lados, dobre um sexto da lona numa linha regular duas vezes para dentro em ambos os lados **(veja ilustração 6.1 & 6.2)**.
14. Uma vez que você tenha criado 2 lados opostas regulares, simplesmente dobre um sobre o outro como se estivesse fechando um livro **(veja ilustração 7.1 & 7.2)**.
15. Dobre as duas extremidades longas para o meio **(veja ilustração 8)**.
16. Dobre uma em cima da outra como se estivesse fechando um livro e compacte a lona **(veja ilustração 9)**.
17. Guarde a lona e os acessórios em um lugar seco e coberto, temperatura controlada, entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius), no local de armazenamento.
18. Use a embalagem original para guardar a piscina.

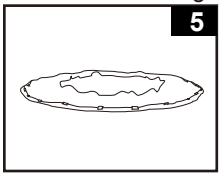

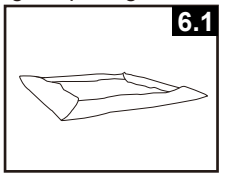

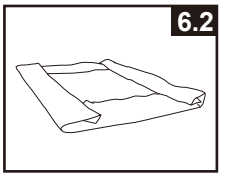

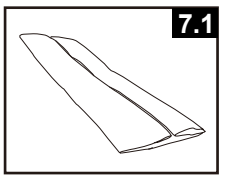

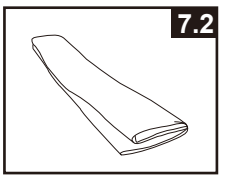

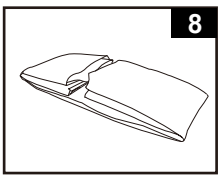

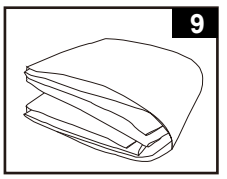

PREPARAÇÃO PARA O INVERNO

Prepare sua Piscina de Armação para o inverno

Sua piscina pode ser facilmente esvaziada e guardada em um lugar seguro durante o inverno. Porém, algumas pessoas escolhem deixar a piscina montada ao longo do ano. Em areas onde a temperature passa congelar, existe risco do gelo danificar a piscina. É recomendado drenar, desmontar e guardar a piscina em um lugar seguro quando a temperatura cair abaixo de 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius). Veja seção "Como drenar sua piscina".

Se escolher deixar sua piscina do lado de fora, prepare como segue:

1. Limpe perfeitamente a água da piscina (Se for a piscina Easy Set ou Oval de Armação certifique-se de que o anel inflável esteja adequadamente inflado).
2. Remova a peneira (se aplicável) ou qualquer acessório fixado no conector do coador. Substitua a grade do coador se necessário. Certifique-se de que todas as partes dos acessórios estão limpas e completamente secas antes de guarda-los.
3. Feche a entrada e a saída da válvu la.
4. Remova a escada (se aplicável) e guarde-a em lugar seguro. Certifique-se que a escada esteja completamente seca antes de guarda-la.
5. Remova as mangueiras que conectam a bomba e o filtro na piscina.
6. Adicione produtos químicos apropriados no inverno. Consulte seu distribuidor local de piscinas, pois variam muito em diferentes regiões.
7. Cubra a piscina com a Capa para Piscinas Intex. **IMPORTANTE: A CAPA PARA PISCINAS INTEX NÃO É UMA CAPA DE SEGURANÇA.**
8. Limpe e drene a bomba, filtro e mangueiras. Remova e descarte cartucho do filtro usado (mantenha um cartucho do filtro disponível para a próxima estação).
9. Leve as partes da bomba e filtro para um lugar fechado e guarde-os em um lugar seguro e seco, preferivelmente entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius).

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instancias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervisione, supervisione o tempo todo.